付録

困ったときの対処法	118
エラーメッセージが表示されたとき	123
記録枚数について	124
別売り品について	125
海外旅行にお持ちになる方へ	126
使用上のご注意	127
お手入れと保管についてのご注意	128
主な仕様	129
アフターサービスについて	132
索引	134
五十音別索引	134
機能別索引	136
リコー修理受付センター	140

困ったときの対処法

修理にお出しになる前に、もう一度点検してみましょう。それでも正常に動作しない ときは、リコー修理受付センターにお問い合わせください。

■電源について

症状	原因	処 置	参照頁
電源が入らな	バッテリーがセットされてい	バッテリーを正しくセットする。	P.21
い。	ない。または消耗している。	または充電する。	P.22
	AC アダプター(別売)が正し	正しく接続し直す。	P.24
	く接続されていない。		
	カードカバーが開いている。	カードカバーを閉じてから、電源を	P.28
		再投入する。	
電源が途中で	何の操作もしないで放置した	電源を再投入する。	P.28
切れる。	ので、オートパワーオフが働		
	いた。		
	バッテリーが消耗している。	充電する。または AC アダプター	P.21
		(別売)を使う。	
バッテリーを	バッテリーの寿命。	新しいバッテリーと交換する。	P.22
充電できない。			
バッテリーの	温度が極端に低いところや高	_	P.23
消耗が早い。	いところで使用している。		
	暗い屋内などの撮影で、フ	_	_
	ラッシュ発光回数が多い。		

■撮影について

症 状	原因	処 置	参照頁
シャッターボ	バッテリーがセットされてい	バッテリーを正しくセットする。	P.21
タンを押して	ない。または消耗している。	または充電する。または AC アダプ	P.22
も撮影できな		ター(別売)を使う。	
ر۱ _°	電源が入っていない。または	電源を入れ、モードダイヤルを撮影	P.28
	撮影モードになっていない。	モードに合わせる。	
	シャッターボタンを押し切っ	シャッターボタンを押し切る。	P.46
	ていない(半押し状態)。		
	スマートメディアがフォー	フォーマットする。	P.104
	マットされていない。		
	スマートメディアに空き容量	不要なファイルを削除するか、新し	P.26
	がない。	いスマートメディアをセットする。	P.100
	内蔵メモリーに空き容量がない。	不要なファイルを削除する。	P.100
	スマートメディアの寿命。	新しいスマートメディアをセットす	P.26
		る。	
	カードカバーが開いている。	カードカバーを閉じる。	P.26

症 状	原因	処 置	参照頁
シャッターボ タンを押して * 提覧できた	セルフタイマー撮影になっている。	必ボタンを押して、セルフタイマー撮影を解除する。	P.61
も撮影できな い。 	フラッシュが充電中。	フラッシュランプの点滅が終了する まで待つ。	_
	スマートメディアにライトプ プロテクトシールが貼られて いる。	ライトプロテクトシールをはが す。	P.25
	スマートメディアの接触面が 汚れている。	乾いた柔らかい布などで汚れを拭き 取る。	P.25
撮影画像を確 認できない。	画像確認時間が短い。	画像確認時間を長くする。	P.106
液晶モニター	電源が入っていない。または	電源を入れる。または LCD LIGHT	P.38
が映らない。	液晶モニターが暗い。	ボタンで液晶モニターの明るさを調整する。	P.28
オートフォー カスなのにピ	レンズ、AF ファインダー窓が 汚れている。	乾いた柔らかい布できれいに拭き 取る。	_
ントが合わな い。	被写体が撮影範囲枠の中央にいない。	フォーカスロックで撮影する。	P.49
	ピントの合いにくい被写体で ある。	フォーカスロック、またはマニュア ルフォーカスで撮影する。	P.49 P.64
フラッシュが	撮影モードが Ѿ (音声)、	撮影モードを 🗖 (静止画)、または	P.41
発光しない。 またはフラッ シュの充電が	□ (連写)、凸 (動画)、に なっている。	⑥(文字) に切り替える。	P.50
できない。	フラッシュが(3) (発光禁止) になっている。	★ ボタンで発光禁止を解除する。	P.54
	マクロモードになっている	ボタンでマクロモードを解除する。	P.62
	ホワイトバランスがオート モード以外になっている。	ホワイトバランスをオートモードに 切り替える。	P.59
	バッテリーが消耗している。	充電する。または AC アダプター (別売)を使う。	P.21
フラッシュが 発光したのに 画像が暗い。	被写体までの距離が約 2.5m 以 上離れている。	被写体に近づいて撮影する。	P.54
画像が明るす	被写体までの距離が近すぎる。	★ ボタンで発光禁止にする。	P.54
ぎる。	露出がオーバーしている。	露出補正を行う。長時間露光を解除する。	P.57
	液晶モニターの明るさがおかしい。	LCD LIGHT ボタンを押して、液晶 モニターの明るさを調整する。	P.38

症状	原因	処 置	参照頁
画像が暗すぎる。	暗いところを(②(発光禁止)で撮影している。	★ ボタンで発光禁止を解除する。	P.54
0			P.57
	露出が不足している。	露出補正を行う。長時間露光を設 定する。	P.57
	液晶モニターの明るさがおか	LCD LIGHT ボタンを押して、液晶	P.38
	しい。	モニターの明るさを調整する。	
画像が自然な	オートホワイトバランスの調	被写体に白色系のものを入れて撮影	P.54
色合いになら	整しにくい状況で撮影した。	する。またはフラッシュ撮影やオー	P.59
ない。		トモード以外のホワイトバランスを	
		使用する。	
日付などの記	画面表示の機能で、表示なし	DISPLAY ボタンを押して表示を切	P.42
録情報が表示	になっている。	り替える。	P.86
されない。			
AF 動作中、	オートフォーカス範囲と周囲	故障ではありません。	_
液晶モニター	の明るさが異なるとき、また		
の明るさが変	は暗いところで使用してい		
化する。	る。		
縦に尾を引い	明るい被写体を写したときに	故障ではありません。	_
た画像にな	起こる現象。スミア現象とい		
る。	う。		

■再生/削除について

症状	原因	処 置	参照頁
再生できな い。または再	▶ (再生) になっていない。	モードダイヤルを (再生) に合わせる。	P.83
生画面が出ない。	再生元が違う。	CARD/[IN]ボタンを押して、再生元 を切り替える	P.83
	スマートメディアがセットされていない。または画像が記録されていないスマートメディアをセットした。	記録済みのスマートメディアをセットする。	P.26
	本機でフォーマットしていな いスマートメディアを再生し た。	本機でフォーマットし、記録したスマートメディアをセットする。	P.26
	正常に記録されていないス マートメディアを再生した。	正常に記録されているスマートメ ディアをセットする。	P.26
	本機で再生できない形式の ファイルが記録されている。	ファイル形式を確認する。	P.82
	カードカバーが開いている。	カードカバーをしっかり閉じる。	P.26
	AV ケーブルが正しく接続されていない。	正しく接続する。	P.82

症状	原因	処 置	参照頁
再生できな い。または再	モーターなどの雑音源が近く にある。	雑音を発生させている機器から離す。	_
生画面が出ない。	スマートメディアの接触面が 汚れている。	乾いた柔らかい布などで汚れを拭き 取る。	P.25
きれいに再生 できない。	内蔵メモリーに異常がある。	内蔵メモリー内の必要なファイルを スマートメディアにコピーし、内蔵 メモリーをフォーマットする。	P.91 P.104
	使用中のスマートメディアに 異常がある。	記録済みの別のスマートメディアを 再生し、異常がなければカメラは正 常です。スマートメディアの異常が 考えられるため、そのカードを使用 しないでください。	_
画像が消えた。	バッテリーが消耗している。	充電する。または AC アダプター (別売り)を使う。	P.21 P.24
	何の操作もしないで放置した ので、オートパワーオフが働 いた。	電源を再投入する。	P.40
ファイルを消 去できない。	消去メニューが表示されな い。	モードダイヤルを ▶ (再生) に合わせ、 がタンを押す。	_
	プロテクトが設定されてい る。	プロテクトを解除する。	P.94
	スマートメディアにライトプ ロテクトシールが貼られてい る。	ライトプロテクトシールをはが す。	P.25
スマートメ ディアを フォーマット できない。	スマートメディアにライトプ ロテクトシールが貼られてい る。	ライトプロテクトシールをはが す。	P.25

■その他

症 状	原因	処 置	参照頁
スマート	指定以外のスマートメディア	指定のスマートメディアをセット	P.26
メディアが入	をセットしようとしている。	する。	
らない。	挿入方向が違う。	正しくセットする。	P.26

症 状	原因	処 置	参照頁
カメラのボタ ンを操作して	バッテリーが消耗している。	充電する。または AC アダプター (別売) を使う	P.21
も作動しな	 カメラの誤動作。	・一度電源を切り、電源を再投入し	P.28
い。	カグラの映動TF。 	て ● (静止画)、または (文字)	P.29
		に切り替える。	P.123
		ー・リセットする。	1.120
		それでも作動しないときは、次のよ	
		うに操作してください。	
		1. カメラ本体のバッテリーを一度取	
		り外し、再度セットする。	
		2. 再び操作する。	
日付が正しく	正しい日付・時刻が設定され	正しい日付・時刻を設定する。	P.34
ない。	ていない。		
設定した日付	バッテリーを抜いてしまった。	バッテリーを取り出した状態が約	P.34
が消えてし まった。		20 日経過すると、日付がリセットされます。再度、設定し直してくだ	
\$ J/L.		されまり。丹皮、設定し直してくた さい。	
設定してある	モード保持が設定されていな	こ~。 モード保持を設定する。	P.104
モードが変	い。		
わってしまっ			
た。			
オートパワー	オートパワーオフが OFF に	設定を解除する。	P.107
オフが働かな	なっている。		
い。	AC アダプター(別売)を使用	AC アダプター使用時は、オート	_
	している。	パワーオフは働きません。	
ブザー音が鳴	消音が設定されている。	ブザー音の設定を ON にする。	P.107
らない。			
リモコン(別	カメラのリモコン受信部とリ	障害物を取り除く。	_
一売)が働かな い。	モコン送信部の間に障害物が ある。	*リモコン受信部は、液晶モニタ左 上にあります。	
0. °	リモコン受信部または送信部	乾いた柔らかい布できれいに拭き	_
	が汚れている。	取る。	_
	リモコンのリチウム電池が消	新しいリチウム電池(CR2032)に	_
	耗している。	交換する。	
テレビに映ら	ビデオ方式の設定が間違って	正しい方式を設定する。	P.109
ない。	いる。		
	出力先のビデオ入出力スイッ	出力先のビデオ入出力スイッチが正	-
	チの設定が間違っている。	しいか確認する。	

エラーメッセージが表示されたとき

液晶モニターや液晶パネルにエラーメッセージやエラーコードが表示されたときは、 次の方法で対処してください。

■液晶モニター

エラーメッセージ	対 処 法
a	カメラのバッテリーの消耗を表しています。バッテリー を充電してください。
カードを入れてください	スマートメディアがセットされていません。スマートメ ディアをセットしてください。
カードをフォーマットしてくだ さい	スマートメディアがフォーマットされていません。この カメラでスマートメディアをフォーマットしてください。
内蔵メモリーをフォーマットし てください	内蔵メモリーをフォーマットしてください。
カードエラー使えません	使用できないスマートメディアです。他のスマートメ ディアをご使用ください。
ライトプロテクトされています	スマートメディアにライトプロテクトシールが貼られて います。ライトプロテクトをはがして撮影してください。
プロテクトファイルです	プロテクトが設定されているファイルです。プロテクト を解除してから削除してください。
ファイルがありません	再生できるファイルがありません。記録済みのスマート メディアをセットしてください。
UNMATCHED FILE	再生できないファイルを選択しました。
FILE NUMBER OVER	ファイル番号の制限を超えています。不要なファイルを 削除するか、他のスマートメディアをご使用ください。
日付を設定してください	日付が設定されていません。操作する前に日付を設定してください。

■液晶パネル

エラーコード	対 処 法
CARD no.Fo	スマートメディアがフォーマットされていません。この カメラでスマートメディアをフォーマットしてください。
IN no.fo	内蔵メモリーをフォーマットしてください。
CARD & C	使用できないスマートメディアです。他のスマートメ ディアをご使用ください。

補足

・上記の方法を行ってもエラー表示が消えないときは、端子カバーを開き、リセットボタン (P.8) を押してください (工場出荷時の状態に戻ります)。それでも改善されない場合は、リコー修理受付センターまたはお買い上げ店までご連絡ください。

記録枚数について

スマートメディアの容量別、画質/サイズ別の記録可能枚数の目安は、次のとおりです。

			4MB	8MB	16MB	32MB	64MB	128MB
		F	2	5	11	22	44	88
	2272 × 1704	N	5	11	22	44	88	177
	2212 × 1704	Е	10	21	43	86	173	347
		NC	0	1	2	4	8	16
		F	8	16	33	66	133	266
静止画	1120 × 840	N	16	33	66	133	266	532
(枚)	1120 × 640	Е	30	62	124	249	499	998
		NC	2	4	8	16	33	67
		F	24	49	99	199	399	798
	640 × 480	N	45	90	166	332	665	1331
	040 ^ 460	Е	82	165	332	665	1331	2662
		NC	6	12	24	49	99	199
サ ウ (#)	2272 × 170	04	10	21	43	86	173	347
文字(枚)	1120 × 840		30	62	124	249	499	998
動i	画(分:秒)		00:20	00:41	1:22	2:46	5:32	11:05
音	声(分:秒)		8:25	16:57	33:57	68:05	136:19	272:40

補足

・同じ容量のスマートメディアでも、種類によって数値は多少異なります。

・ 画質 (圧縮率) は次のとおりです。

F :ファイン

N : ノーマル E : エコノミー

NC:非圧縮

内蔵メモリーは、8MBのスマートメディアと同じです。

・文字モードは、記録可能枚数が 1 (1 枚) と表示されていても、被写体によっては記録できない場合があります。

別売り品について

商品名	型名	備考
AC アダプター	AC-3	家庭用コンセントから直接電源を供給するときに
		使います。
リチャージャブル	DB-20L	カメラ本体のバッテリーです。
バッテリー		
バッテリーチャージャー	BJ-1	リチャージャブルバッテリー専用の急速充電器で
		す。
スマートメディア	FS-4	薄さ 0.76mm、切手とほぼ同じ大きさの記録メディ
	FS-8	アです。
	FS-16	1120 N (1120 × 840N) 時の最大記録可能枚数は下
	FS-32	記のとおりです。
	FS-64	4MB(FS-4): 最大約 16 枚
		8MB(FS-8): 最大約 33 枚
		16MB(FS-16): 最大約 66 枚
		32MB(FS-32): 最大約 133 枚
		64MB(FS-64): 最大約 266 枚
リモートコントローラー	DR-3	遠隔操作による記録、再生が行えます。
PC カードアダプター	FS-B53	スマートメディアをパソコンの PC カードスロット
		に直接セットできるカードアダプターです。
フロッピーディスクアダ	FS-B10	スマートメディアをパソコンのフロッピーディス
プター		クドライブに直接セットできるフロッピーディス
		クアダプターです。

海外旅行にお持ちになる方へ

AC アダプター(型名: AC-3) について

- ・交流 100V、50Hz/60Hz の地域でご使用になれます。
- ・電源コンセントの形状が異なる国では、使用先の国の電源コンセントにあった変換アダプターをあらかじめ旅行代理店でおたずねのうえ、ご用意ください。

保証書について

- ・本製品は国内仕様です。付属している保証書は、国内のみ有効です。
- ・外国で万一、故障、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよびその 費用については、ご容赦ください。

再生等で現地のテレビを使用する場合

- ・映像入力端子付きのテレビ(またはモニター)で再生することができます。付属 のビデオ接続ケーブルをご使用ください。
- ・本機では、テレビ方式はNTSCとPALに対応しています。現地のテレビ環境にあ わせて、カメラのビデオ方式を切り替えてご使用ください。
- ・海外へお出かけの際は、ビデオ方式をご確認の上、ご使用ください。

使用上のご注意

- ●このカメラは防水ではありません。水、雨、飲み物などがかからないよう十分 に注意してください。水滴がかかったと思われるときは、リコー修理受付セン ターにご相談ください。
- ●カメラを落としたり、衝撃を与えないよう十分に注意してください。
- ●フラッシュを連続して発光させると発光部が熱くなりますので、必要以上に連続してフラッシュを発光させないでください。
- ●ファインダーから直接太陽や強い光を見ないでください。
- ●視力障害の原因にもなりますので、目の近くでフラッシュを発光させないでください。
- ●事故を起こす原因にもなりますので、運転者などに向かってフラッシュを発光 しないでください。
- ●砂浜やホコリの多いところ(工事現場等)では、砂やホコリがカメラにつかないよう十分に注意してください。
- ●密閉した自動車の中や海辺、浴室など、異常に温度の上がるところや湿度の高いところにカメラを長時間放置しないでください。
- AC アダプター(別売り)は、必ずカメラの電源が切れている状態で接続してください。
- ●液晶モニターや液晶パネルには、一部に常時点灯、あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。また、液晶の特性上、明るさにムラが生じることがありますが、故障ではありません。
- ●カードカバーや端子カバー、および電池ぶたを無理に引っぱらないでください。
- ●液晶モニターやカードカバー、端子カバー、および電池ぶたを持ってカメラを 持ち上げないでください。
- ●液晶モニターを無理に開いたり、回転させたりしないでください。
- ●カメラを持ち運ぶときは、レンズや液晶モニターをぶつけないよう十分に注意 してください。また、液晶モニターは閉じて持ち運びしてください。
- ●温度変化の激しいところでは、ボディーやレンズの内外に水滴が生じる結露という現象が発生し、作動不良などを起こすことがあります。このようなときは、一度カメラをビニール袋かバッグに入れ、できるだけ温度変化をゆるやかにし、温度差が少なくなってから取り出すようにしてください。

結露は次のようなときに発生します

- ・本機を寒いところから急に暖かいところに移動したとき
- ・湿気の多いとき
- ・暖房した直後の部屋や、エアコンなどの冷房が直接あたるとき

お手入れと保管についてのご注意

■お手入れ

- ●レンズや AF ファインダー窓に指紋や汚れがつくと、画質が悪くなることがありますので、ご注意ください。
- ●レンズや AF ファインダー窓にゴミや汚れがついたときは、直接手を触れず市 販のブロアーで吹き飛ばすか、柔らかい布で軽くふき取ってください。
- ●海辺や薬品を使う場所で使用したあとは、特に入念にふいてください。
- ●万一カメラの具合が悪いときは、リコー修理受付センターにご相談ください。 このカメラには高電圧回路があります。危険ですから絶対にご自分で分解しないでください。
- ●シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性の物をかけないでください。変質 したり、塗料がはげるなどの原因となります。
- ●液晶モニターや液晶パネルの表面は、傷つきやすいので、かたい物でこすった りしないでください。
- ●液晶モニターや液晶パネルの表面は、液晶ディスプレイの表面清掃用に市販されている溶剤を、柔らかい布に少量含ませて軽く拭き取ってください。

お手入れ時のご注意

- (1) 必ず電源をオフにしてください。
- (2) バッテリーや AC アダプターを取り外して、お手入れしてください。

■保管について

次のような場所での保管は、カメラの故障の原因になりますので避けてください。

- ●高温多湿、または湿度、温度変化の激しい場所
- ●砂、ほこり、ちりの多い場所
- ●振動の激しいところ
- ●防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品などに長時間接触するところ
- ●強い磁場の発生するところ (モニター、トランス磁石のそばなど)

主な仕様

カメラ本体

■総合

●ビデオ信号方式 : NTSC 方式、PAL 方式

●電源電圧: 充電式リチウムイオン電池 3.7V

: ACアダプター 5V

●外形寸法 :135.4mm(幅)×74.0mm(奥行き)×26.6mm(高さ/グリップ部除く)

●質量:本体約 270g (バッテリー別)

●使用温度範囲 : 0 ℃~ 40 ℃
●使用湿度範囲 : 85% 以下
●保存温度範囲 : -20 ℃~ 60 ℃

■カメラ部

●使用撮像素子:総画素数 413 万画素

●有効画素数 : 395 万画素

●レンズ : ズームレンズ F:2.6 ~ 3.4

・焦点距離 : f:7.3 ~ 21.9mm (35mm 換算 35 ~ 105mm)

・最短撮影距離 : 約 24cm (広角時)・マクロ撮影距離 : 約 1cm ~ 24cm

・デジタルズーム : 1.4 倍、1.8 倍、3.6 倍

●ファインダー

・タイプ : 実像式光学ズームファインダー

・視度補正 : 有り (-2 ~ +1dpt)

●モニター表示部

・画面サイズ : 2.0型

種類:TFT アクティブマトリックス方式

・画素数 : 約20万画素

●ホワイトバランス: オート/固定(屋外、曇天、白熱灯、蛍光灯)/マニュアル

●露出調整

・測光感度分布:マルチ、中央重点、スポット

• **露出補正** : 自動逆光補正/マニュアル露出補正± 2.0EV (0.25EV ステップ)

• **測光方式** : TTL-CCD 方式

・フラッシュ AE : あり (日中シンクロ あり)

・シャッター : 静止画; 1 ~ 1/2000 秒、動画; 1/30 ~ 1/2000 秒・ISO 感度 : ISO150 相当(AUTO 時)、ISO200、ISO400、ISO800

●距離調節

・AF 方式 : 通常撮影領域; TTL-CCD 方式、マクロ領域; TTL-CCD 方式
・AF 測距範囲 : 通常撮影領域;約24cm ~∞、マクロ領域;約1cm ~ 24cm

●内蔵フラッシュ

・撮影距離 : 約 0.6m ~ 2.5m

・動作モード : 発光禁止 / 強制発光 /AUTO/ スローシンクロ / 赤目

■画像データ録再部

●画素数(ピクセル)

・静止画 : 2272 × 1704、1120 × 840、640 × 480

・文字 : 2272 × 1704、1120 × 840

・動画 : 288 × 216

●ファイルフォーマット

・静止画 : 圧縮; JPEG (Exif2.1)、非圧縮; TIFF (YUV)

・文字 : TIFF (G4 MMR 方式)

・動画 : AVI (Open DML Motion JPEG フォーマット準拠)

・音声 : WAV (Exif2.1)

●カメラファイルシステム規格

: DCF ※ DCF は JEITA で標準化された『(Desigin rule for Camera File

system)』規格の略称です。

● DPOF : Digital Print Order Format Ver1.1 ●圧縮方式 : JPEG ベースライン方式準拠

●画像サイズ

· 2272 × 1704 : F;約1.5MB/画面、N;約726KB/画面、

E;約363KB/画面、NC;約7.7MB/画面

· 1120 × 840 : F;約 470KB/ 画面、N;約 235KB/ 画面、

E;約118KB/画面、NC;約1.8MB/画面

·640 × 480 : F;約 152KB/ 画面、N;約 72KB/ 画面、

E;約40KB/画面、NC;約614KB/画面

■入出力端子

●電源入力 : 5V (AC アダプター)

●ビデオ出力 : 1.0 Vp-p (75 Ω)

● USB : 専用

■ボディー

●三脚ネジ : あり (1/4-20UNC)

: 長さ 6.0mm 以下

■電源

●本体バッテリー

・電池種類: 充電式リチウムイオン電池

· 電圧 : 3.7V (1本)

■デート保持時間 : 約 20 日

■オートパワーオフ : OFF /約 1、3、5 分以上 未使用時

■内蔵メモリー

・容量 : 8MB

■記録再生可能なメモリカードの種類

●メモリ種類 : スマートメディア (4MB ~ 128MB)

・動作電圧 : 3.3V

リチャージャブルバッテリー(DB-20L)

●公称電圧 : 3.7V

●公称容量 : 1300mAh

●外形寸法 : 55.5mm (幅) × 20.4mm (高さ) × 19.8mm (奥行き)

●質量 : 約 42g●使用温度範囲 : 0 ℃~ 40 ℃



不要になった充電式電池は、貴重な資源を守るために破棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

アフターサービスについて

- 1. 本製品が万一故障した場合は、ご購入日から満1年間無料修理いたしますので、リコー修理受付センターかお買い上げの販売店にお申し出ください。なお、リコー修理受付センターにご持参いただくに際しての諸費用はお客様にご負担願います。
- 2. つぎの場合は上記保証期間内でも無料修理の対象にはなりません。
 - ①使用説明書に記載されている使用方法と異なる使用による故障。
 - ②使用説明書に記載されている当社指定の修理取り扱い所以外で行われた修理、改造、分解掃除等による故障。
 - ③火災、天災、地変等による故障。
 - ④保管上の不備(高温多湿や防虫剤の入った場所での保管、電池等の液漏等、 カビ発生等)による故障。
 - ⑤浸(冠)水、飲物(ジュース、酒類等)かぶり、砂(泥)入り、ショック、 落下等による故障。
- 3. ご購入日から満1年間経過した後は、本製品に関する修理は有償修理とさせていただきます。なお、その際の運賃諸掛りにつきましては、お客様のご負担とさせていただきます。
- 4. 保証書の添付のない場合や、販売店名、ご購入年月日の記入がない場合なら びに記載事項を訂正された場合には、保証期間内でも有償修理とさせていた だきます。
- 5. 保証期間内であっても、本製品について各部点検、精密検査等を特別に依頼 された場合には、別途実費をお客様にご負担いただきます。
- 6. 保証の対象となる部分は本体のみでケース、ストラップ等の付属品類および 本製品に付帯している消耗品類(電池類)は保証の対象となりません。
- 7. 無償修理期間中であると否とにかかわらず、本製品の故障に起因する付随的 損害(撮影に要した諸費用および得べかりし利益の損失)等については補償 いたしかねます。
- 8. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- *以上の保証規定は無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- *以上の保証規定は本製品に関する保証書にも 同様の趣旨で記載されています。
- 9. 本製品の補修用性能部品(機能、性能を維持するために不可欠な部品)は、 7年を目安に保有しております。なお、期間後であっても修理可能の場合も ありますので、リコー修理受付センターかお買い上げの販売店にお問い合せ ください。
- 10. 浸(冠)水、砂(泥)入り、強度の衝撃、落下等で損傷がひどく、故障前の性能に復元できないと思われるもの等は修理できない場合もあります。ご了承ください。



- ・修理にお出しになる前に、バッテリーの消耗のチェックと使用説明書の再読(ご使用方法 の再確認)をお願いいたします。
- ・修理箇所によっては修理に日数がかかる場合もございますので、修理には余裕を持ってお出しください。
- ・修理にお出しになる際は、故障内容と故障箇所をできるだけ詳しくお申し出ください。
- ・修理にお出しになる際は、修理に直接関係のない付属品類は添付しないでください。
- ・大事な記録(結婚式や海外旅行等)を撮影されるときには、前もってテスト撮影をしてカメラの調子をご確認くださるとともに、使用説明書や予備のバッテリーの携帯等をお勧めいたします。

索引

五十音別索引

記号 / アルファベット		カメラの構えかた	36
		カメラの調整	38
1コマ消去		画面表示	
AC アダプター		再生モード	86
CARD 連続 NO		撮影モード	42
DPOF 設定	95	記録可能枚数	124
インデックス枚数		記録先	42
解除		広角	45
プリント枚数		項目の選択と取り消し	33
ISO 感度設定		コピー	91
LANGUAGE			
SETモード29		サ	
Sモード			
TELE		サエ 音声ファイル	
WIDE	45	静止画/文字/連写ファイ	
7		動画ファイル	
<u>7</u>		新画ファイル 再生モード	
赤目モード		サユモート 撮影	
 圧縮率		^{掫彩}	
アフレコ機能			
インターバル		が足調金シャープネスモード	
液晶パネル		シャッターボタン	
液晶モニター			
明るさ		消去	99
見かた		情報表示 再生モード	0.4
エラーメッセージ			
オート再生		撮影モード	
オートパワーオフ		ズーム	
オートフォーカスランプ		ズーム再生	
オートブラケット		ズームバー	
音声付き撮影		スピーカー	
音声モード		スマートメディア	
	.0, 01	誤記録防止	
<u></u>		セット	
		スローシャター	
回転		静止画モード	,
画質モード		設定初期化	
画像確認時間		節電モード	
画素数	44	セルフタイマー	61

全消去 101 選択消去 102 測光方式 77	
9	
縦撮りシャッターボタン 8 長時間露光 79 デジタルズーム 46 電源のオン/オフ 28 動画モード 29,53 トリミング 90	
内蔵メモリー42 ネガモード73	
Λ	
バッテリー9	
充電21	
セット	
ハッナリーナヤーシャー9	
ハンドストラップ20 非圧縮76	
日付入れ撮影	
日付設定	
ビデオ方式109	
表示言語	
ファインダー	
フォーカス撮影64	
フォーカスロック49	
フォーマット104	
フォルダー選択93	
ブザー音107	
フラッシュ光量	
フラッシュモード	
プロニター	
フロテクト94 分割再生87	
分割撮影	
望遠	

ホワイトバランス	59
	マ
マイク	8
	62
メニュー画面	32
モードダイヤル	9, 29
	105
	29, 50
モノトーンモード	72
	<u></u>
ライトプロテクトシ	ラ シール25
	ラ ノール25
リセットボタン	
リセットボタン リモートコントロー リモコン	8 -ラー112 9
リセットボタン リモートコントロー リモコン 連写モード	8 -ラー112 9
リセットボタン … リモートコントロー リモコン 連写モード レンズキャップ …	8 -ラー112 9


機能別索引


■撮影モード(☆・』・●・□・△)

◆ MENU ボタン

赤目モード OFF ISO感度設定 AUTO 選択:▲▼ 変更: ④●	- 【● (静止画) や (文字) のとき、音声付きで撮影 P.53 - フォーカス設定を切り替え P.64 - フラッシュ光量を切り替え P.56 - フラッシュ撮影時、赤目を軽減して撮影 P.66 - 撮影感度を切り替え P.67
展が: O 変更: Q を R を R N U 確定: ENTER	


分割撮影 シャープネスモ モノトーンモー	—	─ 日付を入れて撮影	P.68 P.71 P.72
ネガモード			






■再生モード (►)

◆ MENU ボタン





◆布ボタン

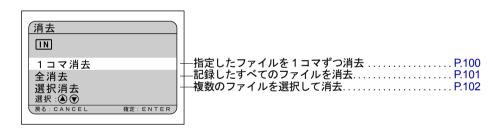

■ SET モード (SET)

モード保持設定	アートメディアをフォーマット P.104 を記憶 P.105 時間を設定 P.106 D設定を行う P.107 フを切り替える P.107
---------	---



設定内容を初期状態に戻す......P.110

リコー修理受付センター

リコー修理受付センター



0120-053956

- ●受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00 (土、日、祝日を除ぐ)
- ●取扱商品:デジタルカメラ

万一、本製品がご使用中に故障した場合は、下 記のサービスメニューからお客様がご希望の サービス方法をお選びいただき、記載されて いる修理受付センターまでお申し込みくださ い。

- *本製品の保証書に記載された保証期間内は、無料修理となりますが、保証書裏面の保証規定第2項の記載に該当する場合は、保証の対象にはなりません。
- *各サービスメニューの対象は、製品本体のみとさせていただきます。
- *本サービスは、日本国内のみ有効です。

●たくはいサービス● 着払い宅急便にてお送りいただくサービスです





- リコー修理受付センターにお電話でお申込みいただきますと、その日の うちに梱包材料および送り先を印刷した着払い伝票をお送りします。お 送りした材料で梱包し、最寄りの字急便取扱店へお持ちください。
 - (期間) 宅急便取扱店がお預かりしてから、弊社営業日で10日間ですが、 修理完成後あらためてお届け日をご連絡させていただきます。
- (料金)保証内(無料)修理の場合は料金はかかりません。保証外(有料) 修理の場合には修理料金を配達の際に申し受けます。

●ひきとりサービス● 訂





訪問・お預かりサービスです

リコー修理受付センターにお電話でお申込みいただきますと、運送業者 がお客様のご自宅(事務所)に訪問し、機械を梱包してお預りします。

- (期間) 宅急便取扱店がお預かりしてから、弊社営業日で10日間ですが、 修理完成後あらためてお届け日をご連絡させていただきます。
- (料金) 初年度保証期間中でも有効ですが、引取り梱包料金 2,000 円を別途申し受けます。

初年度保証期間以後は規定料金に2,000円が加算となります。修理料金は配達の際に申し受けます。

●こうかんサービス● 同一機種との訪問・交換サービスです



本サービスは機械を連続してご使用になっていて、修理のためにお預りできないお客様に最適です。リコー修理受付センターにお電話でお申込みいただきますと、お使いの機種と同一機種を運送業者が持参し、交換致します。

※本サービスは初年度保証期間終了後有効となります。

(期間) お申込み目から弊社営業目で3日以内に交換いたします。

(料金) 故障内容で決めさせていただいた規定料金に引取梱包料金 2,000 円と交換料金 5,000 円が加算となります。料金は配達の際申し受けます。

- ※新たにご提供する機械については、新品ではないこと、および外観、色合い等が交換前の機械と同一でないことをあらかじめご了承願います。
- ※本サービスにより回収した機械のお客様へのご返却はいたしかねます。
- ※回収する機械のお客様のプライベート情報や、必要なデータ等が残ったままにならないように、十分ご注意願います。
- ※限定販売品や名入れ・刻印等を施した製品は対象外とさせていただきます。

●もちこみサービス● サービスステーションへ御持参いただくサービスです



お買い上げのご販売店、または「リコー製品サービス相談窓口」一覧に 記載されている最寄りのサービスステーションにお持ちいただいた場合 でも修理の受付をいたします。修理期間、料金はお持ちいただいた際に おたずねください。

時間帯指定サービス

たくはいサービス、ひきとりサービス、こうかんサービスの各サービスで、修理完 成品の配達日の時間帯指定ができます。時間帯は $10:00 \sim 20:00$ までの間で、時 間帯区切りは2時間です。

(1) 10 : 00 \sim 12 : 00 (2) 12 : 00 \sim 14 : 00 (3) 14 : 00 \sim 16 : 00

(4) 16: 00 \sim 18: 00 (5) 18: 00 \sim 20: 00

*リコー修理受付センターへご連絡の際、お申し込みください。

お願い

- 1. 修理に際し、メモリー等記憶装置内のデータの保存については保証いたしかね ますのでご了承ください。
- 2 修理におだしになる前に、バッテリーのチェックと使用説明書の再読(ご使用 方法の再確認) をお願いします。
- 3. 修理個所によっては規定以上の日数がかかる場合がございますので、修理には 余裕を持ってお出しください。
- 4. 修理ご依頼の際は、故障内容と故障個所をできるだけ詳しくお申し出ください。
- 5. 「リコー修理受付センター」は上記取扱商品の故障に関する修理方法、修理期間 等のお問い合わせに限らせていただきます。

修理以外の製品に関する機能・性能、使用方法のお問合せ、ご相談は巻末に記 載の「リコーお客様相談室」や「■インターネット」「■ @nifty/ リコーファン フォーラム」までお願い申し上げます。

MEMO			
• • • • • • • •	•••••		• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •			• • • • • • • • • • • • •
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
• • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • •
	•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	•••••		,
• • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
• • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • •
	••••		
			· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

MEMO		
	 •	

リコーお客様相談室

電話番号をかけ間違えないようにご注意ください。

お客様相談室

弊社製品に関する要望、その他お困りの点がござい ましたら、「お客様相談室」にご連絡ください。



- ●この電話は東京都港区のリコー本社でお受けいたします。
- ●受付時間:9~17時(土、日、祝日を除く)

インターネット / パソコン通信でも本製品の情報提供やご質問をお受けしています。

- ■インターネット http://www.ricoh.co.jp/dc/index.html
- @nifty /リコーファンフォーラム GO FRICOH

札幌支店	札幌市北区北七条西4丁目12番地(ニッセイMKビル)〒060-0807 2011(700)5551
仙台支店	仙台市宮城野区榴岡 3-7-35 (安田火災仙台ビル) 〒 983-0852 🕿 022 (292) 2025
関東支店	さいたま市大宮仲町 2-60 (仲町川鍋ビル) 〒 330-0845
東京支店	東京都中央区銀座 6-14-6 (リコー三愛ビル) 〒 104-8155 303 (3543) 5111
名古屋支店	名古屋市中区丸の内 2-20-19 (名古屋東京海上ビル) 〒 460-0002
大阪支店	吹田市江の木町 34-5 (リコービル) 〒 564-0053 66 (6337) 1161
広島支店	広島市中区東平塚町 4-21 (リコー三愛ビル) 〒 730-0025
福岡支店	福岡市博多区博多駅東 2-1-1 (福岡リコー近鉄ビル) 〒 812-0013
MA 事業部	東京都中央区銀座 6-14-6 (リコー三愛ビル) 〒104-8155



リコーは環境に配慮し、説明書の印刷に 大豆から作られたインキの使用を推進しています。

株式会社リコー

東京都港区南青山1-15-5 リコービル 〒107-8544 Tel: (03)3479-3111(代表)

2001年10月 L700-1544A